









Alcatel·Lucent 

**Alcatel-Lucent 400 DECT Handset**  
**Alcatel-Lucent 300 DECT Handset**












# Votre téléphone





## Icônes d'états



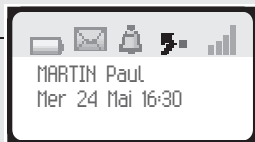

- |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Niveau de charge de batterie                                 |  Sonnerie activée           |
|  Initialisation de la boîte vocale / Informations à consulter |  Sonnerie coupée            |
|  Rappel de rendez-vous programmé                              |  Qualité de réception radio |
|  Renvoi d'appel activé                                        |  Vibreur actif              |



## Icônes de communication



-  Envoyer un appel
-  Recevoir un appel
-  En conversation
-  Appel en attente
-  Accéder aux répertoires
-  Transférer un appel
-  Passer en fréquence vocale
-  Etablir une conférence
-  Mettre en attente commune
-  Parquer une communication externe (1)
-  Options supplémentaires (1)



-  Rallumer l'écran
-  Effacer un caractère
-  Revenir au menu précédent
-  Effacer un champ complet (appui long)


-  **Raccrocher**
-  Revenir à l'écran d'accueil
-  Couper la sonnerie
-  Verrouiller/déverrouiller le clavier (appui long)

-  Annuaire d'entreprise
-  Personnalisation du téléphone (1) / Identité du téléphone (1) (appui long)

-  **Allumer / éteindre** (appui long)
-  Accès rapide au réglage de la sonnerie

(1) si le système le permet


## Ecran rétro-éclairé (en couleur pour le 400 DECT)

L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche 

## Prise casque (400 DECT)

## Voyant lumineux

- **Vert fixe** : combiné en charge
- Vert clignotement rapide : sortie du champ radio
- Rouge clignotement lent : présence d'un message

Alcatel-Lucent 



■ **Régler le niveau sonore**

■ **Accéder au MENU**  
 ■ Valider  
 ■ Naviguer (haut, bas, gauche, droite)

■ **Décrocher**  
 ■ Bis (appui long)  
 ■ Va-et-vient (en double appel)

■ **Activer / désactiver le haut-parleur (400 DECT)**  
 ■ **Activer / désactiver le vibreur (appui long)**



Microphone



## Accéder au MENU



Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche **OK**. Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.



**Répertoires** : gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.



**Bis** : rappeler le dernier numéro composé.



**Renvoi** : renvoyer vos appels.



**Boîte vocale** : consulter et envoyer des messages vocaux et textes.



**Rendez-vous** : programmer une heure de rappel de rendez-vous.



**Verrou système** : interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de la programmation.



**Réglage** : régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...



**Langue** : choisir la langue (si le système le permet).

Pour connaître la description des autres icônes du menu, reportez vous au manuel de votre poste.

## Etablir un appel



numéroté



envoyer l'appel



parler



raccrocher



*Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.*

## Recevoir un appel



un appel arrive



décrocher



parler




raccrocher



*Couper la sonnerie. Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.*


## Appeler par votre répertoire personnel (n° individuel)

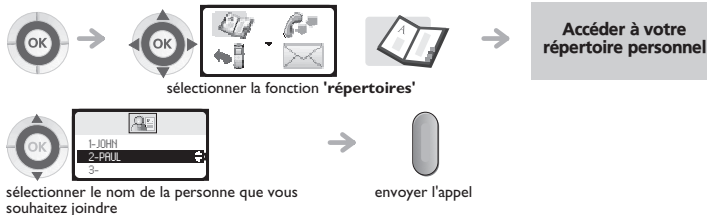

*Se reporter au manuel utilisateur de votre téléphone pour programmer une entrée du répertoire personnel.*

Accès rapide (si le système le permet) :

## Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)

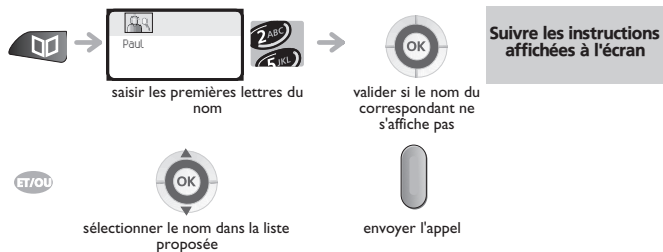

## Rappeler



Accès rapide (si le système le permet) : appui long .

## Appeler un second correspondant



*Vous pouvez également appeler un second correspondant en sélectionnant l'icône ou le texte : 2e appel, ou bien en utilisant votre répertoire personnel ou l'annuaire d'entreprise.*

## Recevoir un second appel


En communication, un correspondant cherche à vous joindre :



*Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire)*


## Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :

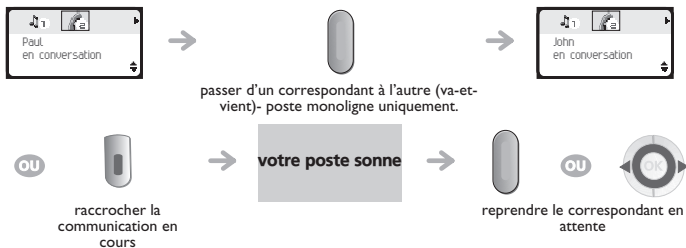

## Transférer un appel

Pour transférer votre correspondant à une autre personne :



vous êtes en communication avec le destinataire



sélectionner la fonction 'transfert'



appeler un second correspondant



sélectionner la fonction 'transfert'



*Vous pouvez aussi transférer votre appel immédiatement, sans attendre la réponse de votre correspondant.*

## Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente



sélectionner la fonction 'conférence'




n° du second correspondant




sélectionner la fonction 'conférence'

Pour annuler la conférence, appuyer sur la touche **OK**. Vous serez de nouveau en conversation avec le correspondant.


## Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

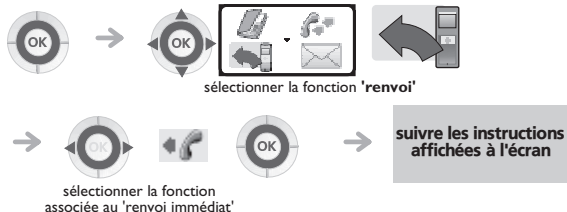

## Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale

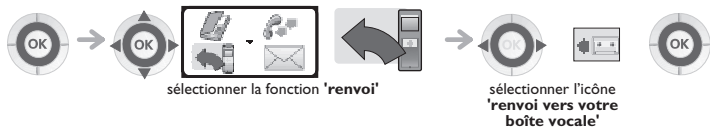

## Annuler tous les renvois

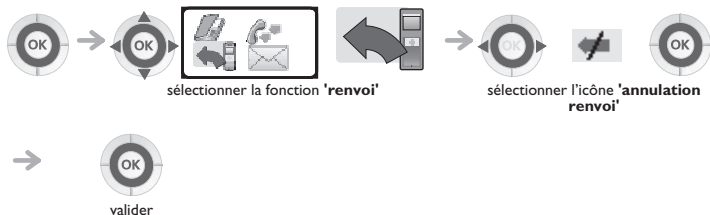



### ■ Précautions d'emploi

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil Alcatel-Lucent. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Le bon fonctionnement de votre téléphone n'est pas garanti lorsque la température ambiante est inférieure à  $-10^{\circ}\text{C}$  ou supérieure à  $+45^{\circ}\text{C}$ .
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- Un volume sonore trop élevé peut entraîner une perte d'audition irréparable. Réglez le volume sonore de votre combiné à un niveau raisonnable.

### ■ Déclaration de conformité

Nous, Alcatel-Lucent Enterprise, déclarons que les produits **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset** et **Alcatel-Lucent 400 DECT Handset** sont présumés conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège. L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS mesurée est égale à  $0.061 \text{ W/kg}$  (limite maximale globalement admise étant de  $1.6 \text{ W/kg}$ ).

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document. Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

**Alcatel-Lucent Enterprise**  
**Technical Services - Approvals Manager**  
**1, route du Dr. Albert Schweitzer -**  
**F 67408 Illkirch Cedex - France**



### Informations relatives à l'environnement

Ce symbole signifie qu'en fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte et d'un traitement séparés dans les pays membres de l'Union Européenne, ainsi qu'en Norvège et en Suisse. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant résulter de la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations complémentaires sur la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur qui vous l'a vendu.